

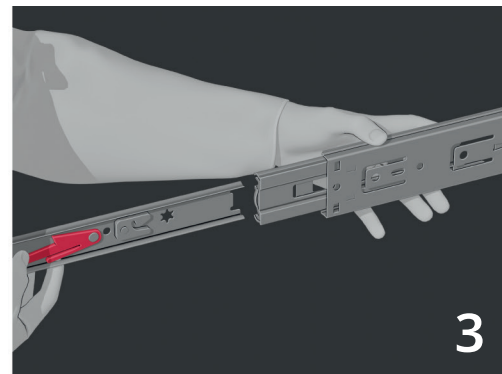
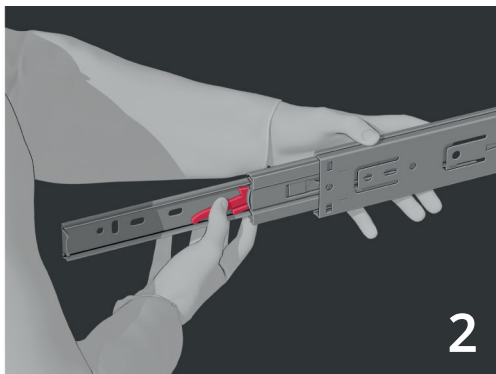


Prowadnice kulkowe


instrukcja montażu

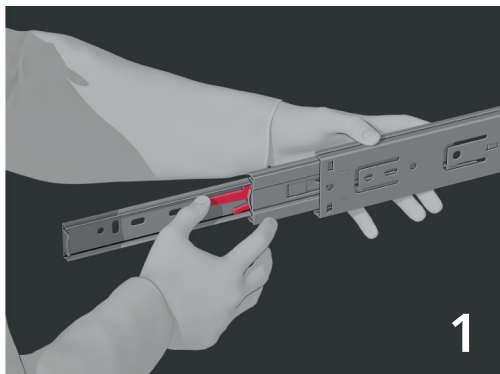


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic, należy je rozbroić. Postępuj zgodnie z rysunkami od 1 do 3.

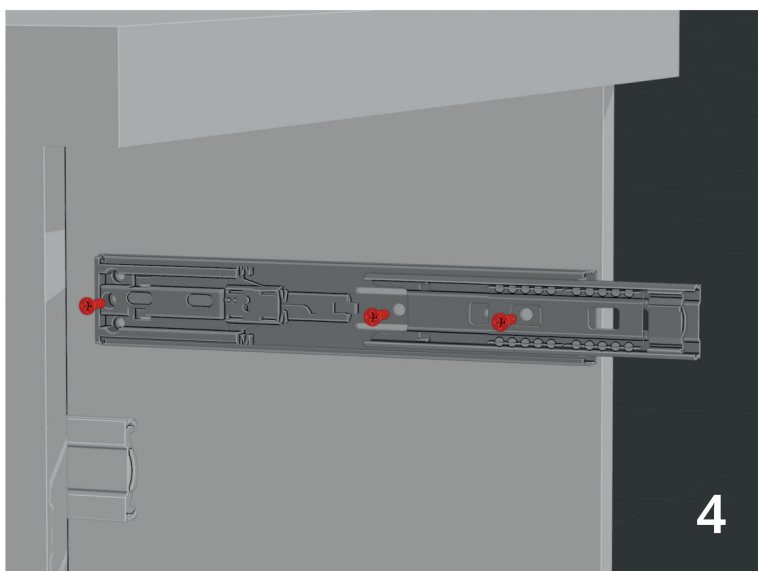


Przykręć pierwszą część prowadnicy do boku szafki.

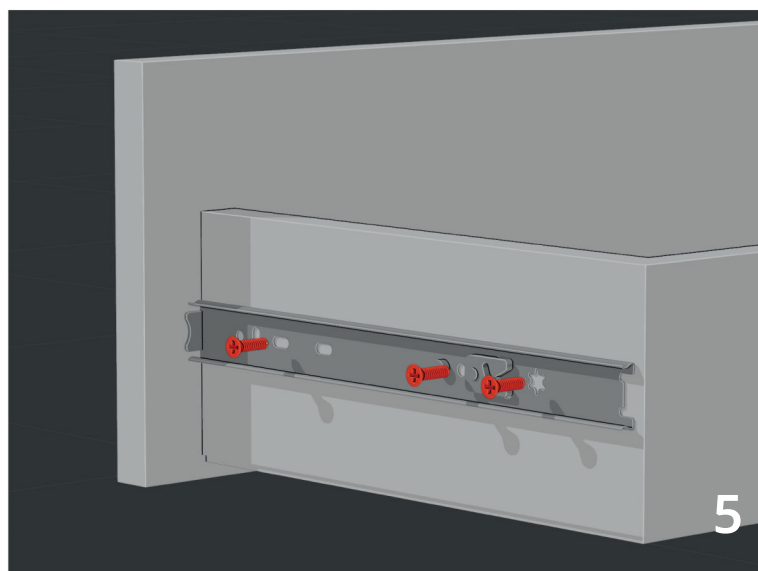

Przykręć drugą część prowadnicy do boku szuflady.

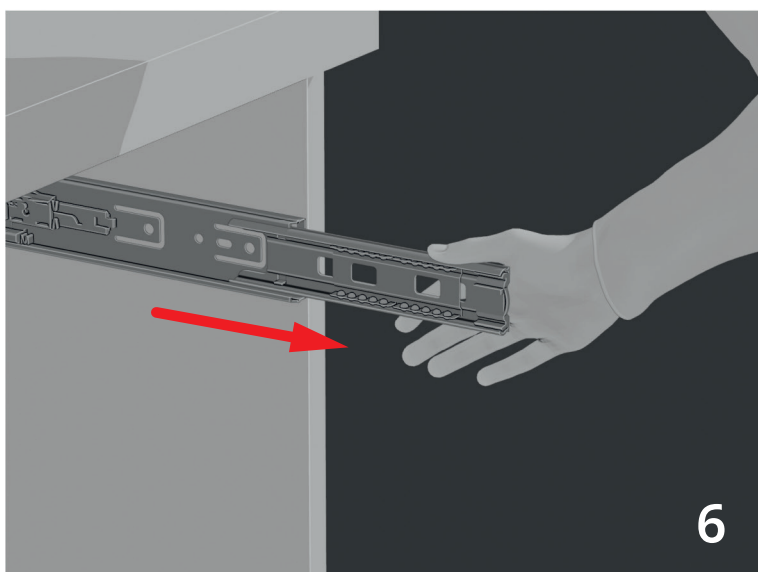


Aby założyć szufladę,
wysuń maksymalnie prowadnice.

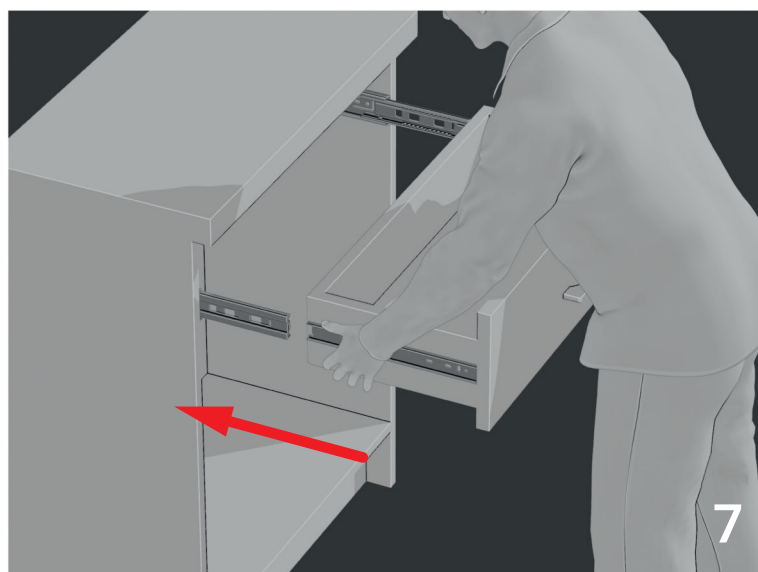


Równomiernie wsuń boki szuflady do prowadnic.

Prowadnice kulkowe

instrukcja montażu

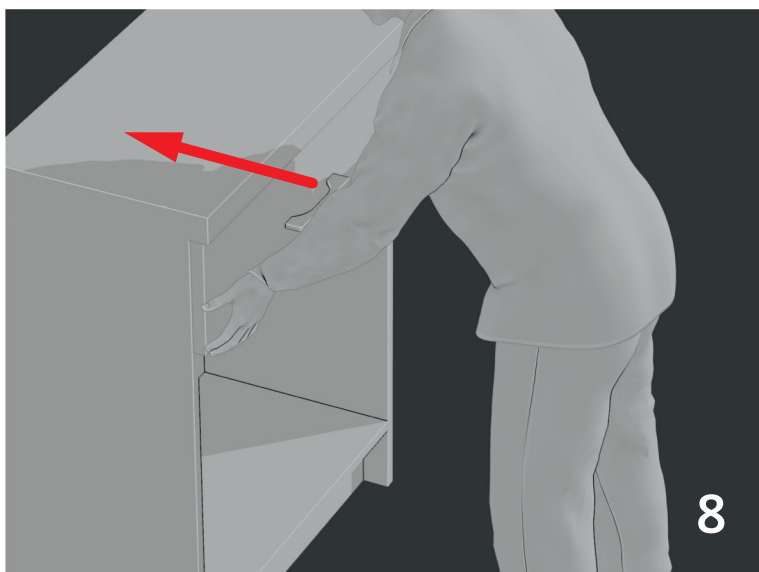




Delikatnie wsuń szufladę do końca.

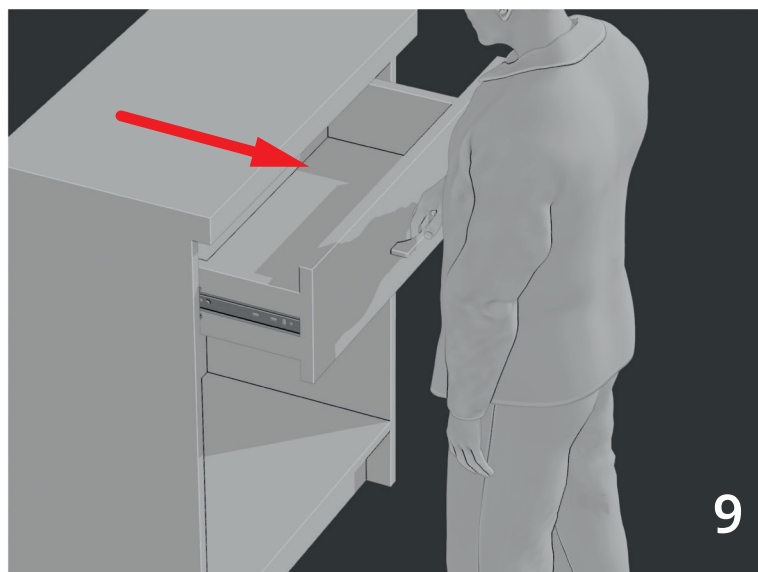

Sprawdź poprawność działania szuflady.

Prowadnice kulkowe

instrukcja demontażu

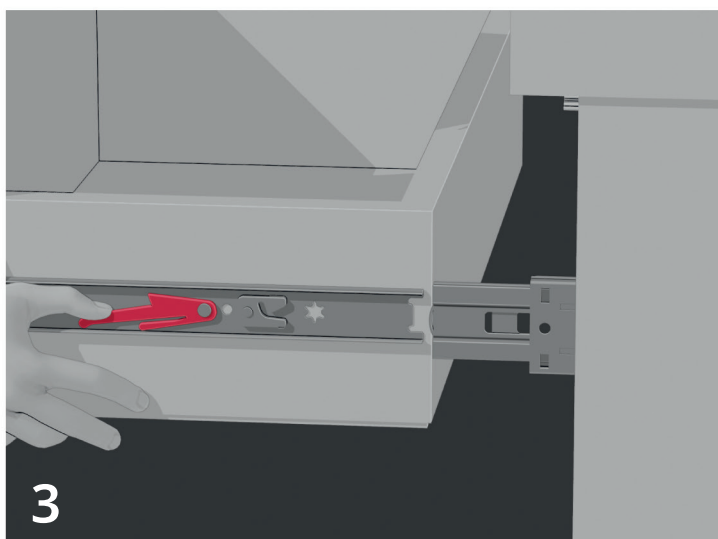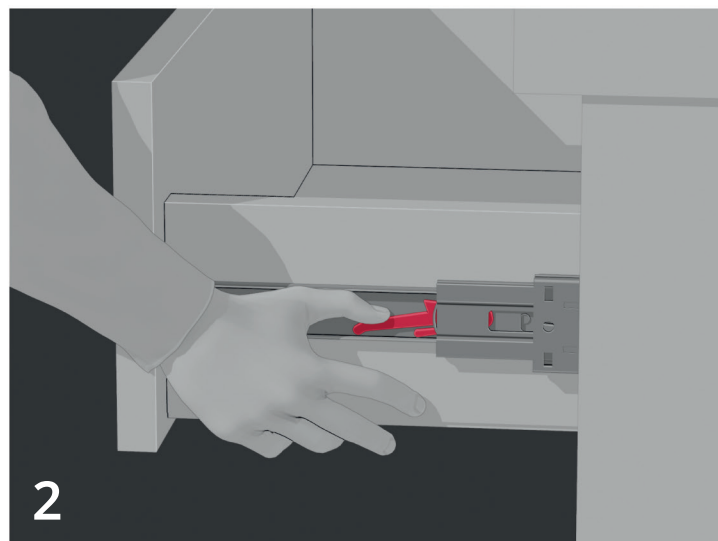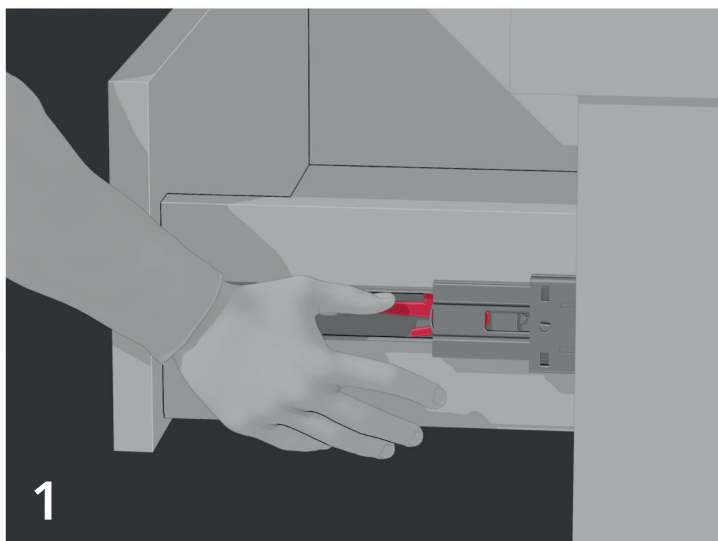

1. Wsuń maksymalnie szufladę.
2. Naciśnij zacpek z dwóch stron jednocześnie
3. Trzymając wciśnięte zacpepy wysuń szufladę.